19 " LCD-TV

DENVER®

Modell: TFD-1909

ANVÄNDARHANDBOK

Läs igenom denna handbok noggrant och behåll den för framtida referens.

Innehållsförteckning

Introduktion 1
Säkerhetsanvisningar 1
Placering 2
Avsedd användning 3
Förpackningens innehåll 3
Meddelande om användning av denna handbok 3
Ingångar/utgångar och kontroller 4
Fjärrkontrollen 5
Komma igång 6
Ansluta enheter 6
Sätta i batterierna 10
Sätta på och stänga av enheten 10
Sätta på 10
Stänga av 10
Välja ingångskälla 10
Via fjärrkontrollen 11
Via kontrollpanelen 11
Justera volymen 11
Byta förinställda kanaler 11
Ställa in menyspråk 11
Visningsspråk för TV-läget 12
Visningsspråk för DVD-läget 12
Mottagning av TV-kanaler 13
Automatisk kanalsökning 13
TV-menyn 13
Navigera i TV-menyn 13
Ljudinställningar 14
Bildinställningar 15
Kanallistan 15
Preferenser 16

Innehållsförteckning

Timerfunktioner 17
Stationsinställningar 18
Text-TV 19
DVD-läget 20
Sätta i och ta ut en DVD-skiva 20
Sätta i 20
Ta ut 20
Uppspelning av en DVD 20
Hoppa över kapitel 20
Snabbspolning framåt och bakåt 20
Pausa / återuppta uppspelning 20
DVD-menyn 21
Navigera i DVD-menyn 21
Språk 21
Bild 22
Ljud 22
Klassificering 23
Diverse 23
Visa bilder 24
Uppspelning av MPEG4-videor 25
Avancerade funktioner 26
Fjärrkontrollens funktionsknappar 26
Bild- och ljudinställningar 26
Välja ljudspår 26
Sleeptimer 26
Byt till senast aktiva kanal 26
Bilaga 27
Tekniska specifikationer 27

Introduktion

- **Säkerhetsanvisningar**
- Läs igenom följande instruktioner noggrant.
- Spara denna användarguide ifall du skulle behöva den vid senare tillfälle.
- Om du säljer eller ger bort enheten till någon annan är det viktigt att du också ger denna person denna handbok.
- Följ alla varningar.
- Följ alltid instruktionerna till punkt och pricka.
- Använd aldrig enheten i närheten av vatten.
- Använd endast en torr och mjuk trasa för rengöring.
- Blockera aldrig ventilationshålen.
- Placera aldrig enheten i närheten av värmekällor som t.ex. värmeelement, ugnar eller andra apparater som utstrålar värme (inklusive förstärkare).
- Enheten får endast anslutas till eluttag med jordstift. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, vänd dig till en elektriker för att byta ut det omoderna uttaget.
- Placera strömkabeln på sådant sätt att den inte blir trampad på. Se särskilt till så att inte kabeln kan klämmas, i synnerhet vid själva kontakten och vid kabelfästet.
- TV:ns ström stängs inte av helt och hållet när man använder strömknappen för avstängning. Dessutom använder TV:n elektricitet när den är i standbyläge. För att stänga av TV:ns ström helt och hållet måste man dra ut strömkabeln från eluttaget. Därför bör TV:n alltid placeras på sådant sätt att man alltid lätt kan komma åt eluttaget och kontakten snabbt och enkelt kan dras ut i en nödsituation. För att undvika brandrisk bör man dra ut strömkabeln från eluttaget om TV:n inte ska användas under en längre tid (t.ex. under semestern).
- Använd aldrig förlängningssladdar.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast TV-möbler, stativ, hållare eller bord för TV:n från vilken TV:n omöjligt kan ramla ner eller välta. Om en TV-möbel med hjul används bör man vara försiktig när man flyttar på denna så att TV:n inte välter.
- Dra ut kontakten under åskväder eller om TV:n inte ska användas under en längre tid. Dra även ut antennkabeln.
- Hantera alltid kablar genom att hålla i själva kontakten och dra aldrig i själva kabeln. Håll aldrig i strömkabeln med blöta händer då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar.
- Kontakta behörig personal om service behövs. Underhåll behövs om apparaten har skadats; om till exempel strömsladden eller kontakten har skadats, vätska har spillts på apparaten, eller om något föremål har ramlat på eller in i apparaten eller om denna utsatts för regn eller fukt, inte fungerar ordentligt eller har tappats i golvet.

Introduktion

- Säkerhetsanvisningar gällande batterier
  För att förhindra batteriläckage som kan leda till kroppsskada eller skada på egendom:
  - Sätt i batterierna åt rätt håll så att + och – matchar markeringarna i batterifacket. Blanda inte batterier (gamla med nya eller zink/kol-batterier med alkaliska batterier, etc.).
  - Plocka ur batterierna när TV:n/fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
  - Respektera miljön. Gamla batterier får inte slängas bland vanliga hushållssopor. Dessa måste lämnas in vid plats för insamling för gamla batterier.
- För att undvika elektriska stötar eller brand bör apparaten inte utsättas för regn, droppar eller stänk.
- Placera aldrig TV:n under droppande eller rinnande vätska. Placera inga behållare som innehåller vätska (drycker, vaser etc.) på enheten.
- Placera inga brandkällor (som t.ex. levande ljus) på TV:n.
- Jordning av utomhusantenn
  Om en utomhusantenn eller ett kabelsystem ansluts till apparaten, se till att antennsystemet jordas så att det ger tillräckligt med skydd mot stötström och uppbyggd statisk laddning.

- **Placering**
- Placera inte TV:n i direkt solljus.
- Undvik fuktiga eller dammiga platser.
- TV:n får endast placeras på en plan, vibrationsfri yta.
- Undvik att placera TV:n i närheten av luftkonditionering eller värmeapparater.
- Se alltid till att TV:n har tillräckligt med ventilation. Ventilationshålen på TV:ns hölje får aldrig täckas för (t.ex. genom att en duk läggs på TV:n).
- Placera aldrig TV:n precis i närheten av magnetiska fält (som t.ex. högtalare).
- TV:n bör vara lätt att komma åt från alla håll.
- Se till att inga vätskor spills in i TV:n.
- Undvik stora temperaturskillnader då detta kan orsaka fukt i TV:n genom kondensering.

Introduktion

- **Avsedd användning**

Denna TV är en konsumentelektronikprodukt och bör endast användas för privat bruk och inte för industriellt eller kommersiellt bruk. Dessutom får TV:n inte användas utomhus eller i tropiska klimat. Endast sådana anslutningskablar och externa enheter som uppfyller säkerhetsstandarder samt elektromagnetisk kompatibilitet samt skyddskvalitet för TFD-1909 får användas.

Om apparaten är märkt med en överstruken soptunna uppfyller den europeiska riktlinjer enligt 2002/96/EC. Alla elektriska och elektroniska apparater måste kasseras separat från hushållssoporna vid vissa bestämda insamlingsplatser. Undvik att skada miljön och att riskera din personliga hälsa genom att kassera apparaten på lämpligt sätt.

Denna apparat uppfyller alla relevanta CE-normer och standarder. Eventuella ändringar på apparaten som inte rekommenderats av tillverkaren kan leda till att dessa direktiv inte längre uppfylls. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

- **Förpackningens innehåll**

Kontrollera först att allting finns med i förpackningen.

1. TFD-1909 med strömkabel
2. Fjärrkontroll
3. 2 batterier av typen AAA
4. Ljudkabel
5. Användarhandbok med serviceinformation

- **Meddelande om användning av denna handbok**

Denna ikon uppmärksammar dig om viktig information som du bör observera.

Denna symbol ger ytterligare information om ämnet.

Introduktion

- **Ingångar/utgångar och kontroller**

Ingångar/utgångar		Kontroller och knappar	
1	Antenn	8	Val av TV-ingångar
2	S-video	9	Menyval
3	Scart	10	Volymkontroll
4	Audio In	11	Knapp för förinställda kanaler
5	YPbPr	12	Eject DVD/CD
6	HDMI	13	Play/Paus
7	VGA	14	På/av-knapp
		15	Strömknapp

- **Fjärrkontrollen**

1	På-/Av-knapp (Standby)
2	Mute
3	Val av ingångskälla (Source).
4	Val av bildinställningar
5	Val av ljudinställningar
6	Sleeptimer-programmering
7	Växla Mono/Stereo
8	Numerisk knappsats 0...9
9	Shift-knapp för inmatning av en-/tvåsiffriga nummer
10	Välj senast inställda program
11	Öppna/stäng TV-menyn
12	Text-TV på/av
13	Visa stationsinformation
14	Mix-läge för text-TV på/av
15	Knapp för att flytta TV-markören uppåt
16	Knapp för att flytta TV-markören åt höger
17	Knapp för att flytta TV-markören åt vänster
18	Bekräfta inmatning (TV-läget)
19	Knapp för att flytta TV-markören nedåt
20	Minska ljudvolymen (V-)
21	Öka ljudvolymen (V+)
22	Program upp (P+)
23	Program ned (P-)
24	Grön funktionsknapp (Text-TV)
25	Öppna/stäng DVD-menyn, röd funktionsknapp (Text-TV)
26	Gul funktionsknapp (Text-TV)
27	Blå funktionsknapp (Text-TV)
28	Text på/av
29	Play/Paus i DVD-läget, håll kvar text-TV-sidan
30	Visa DVD-information
31	Förstora text-TV-visning (Zoom för DVD-läget)
32	DVD-skivmeny
33	Knapp för att flytta DVD-markören uppåt
34	Nästa kapitel
35	Föregående kapitel
36	Knapp för att flytta DVD-markören åt vänster
37	Bekräfta menyinmatningen (DVD-läget)
38	Ta ut DVD-skivan
39	Knapp för att flytta DVD-markören åt höger
40	Stoppar DVD-läget
41	Knapp för att flytta DVD-markören nedåt
42	Snabbspolning framåt
43	Snabbspolning bakåt

Komma igång

- **Komma igång**

TFD-1909 erbjuder många olika anslutningsmöjligheter. Dessa gör det enklare att kunna inkludera TV:n i en redan existerande installation.

- **Anslutning av enheter**

På TV:ns bakre panel finner du panelen med ingångar. Beroende på den apparat som ska anslutas kan du välja en viss specifik typ av anslutning. Du kan självklart ansluta flera olika uppspelningsenheter och aktivera dem via källväljaren.

1 VGA (Video Graphics Array)

Källa: Dator

Använd en VGA-kabel (ej inkluderad) för att ansluta en stationär eller bärbar dators utgång för grafikadapter till VGA-ingången på din TFD-1909. Observera att endast bildsignalen kommer att överföras via denna kontakt. För att kunna lyssna på datorns ljud måste man använda en ljudkabel med 3.5 mm-kontakt för att ansluta din dators ljudutgång (Linje ut "Line Out") till ljudingången (4) på din TFD-1909 .

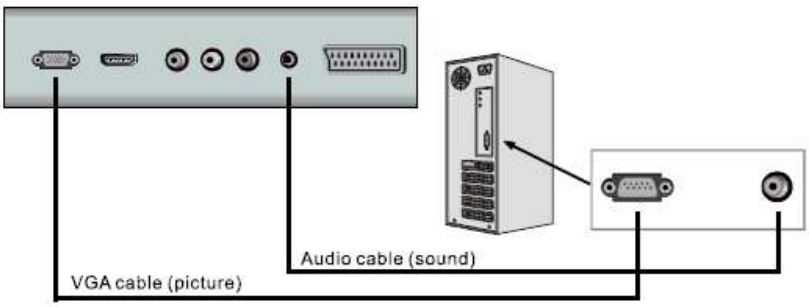

English	Translation
Audio cable (sound)	Ljudkabel (ljud)
VGA cable (picture)	VGA-kabel (bild)

Många datorer har ett ljudkort med tre eller flera kontakter. Om du inte är säker på vilken kontakt som bör användas, se efter i dokumentationen för din dator

2 HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Källa: HDMI

HDMI tillåter digital överföring av både ljud- och videosignaler. Använd en HDMI-kabel för att ansluta utgången på en uppspelningsenhet (t.ex. en digital satellitmottagare eller en DVD-spelare) till ingången på din TFD-1909.

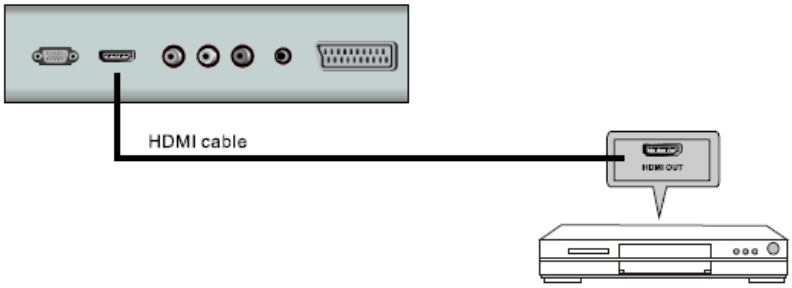

English	Translation
HDMI cable	HDMI-kabel

3 YPbPr (komponentkontakt)

Källa: YPbPr

Använd en kabel med tre kontakter för att ansluta denna ingång till en videokälla. Anslut de gröna, blå och röda kablarna till motsvarande ingångar på din uppspelningsenhet och på din TFD-1909. Observera att ljudsignalen måste överföras till den separata ljudingången (Audio In) (4).

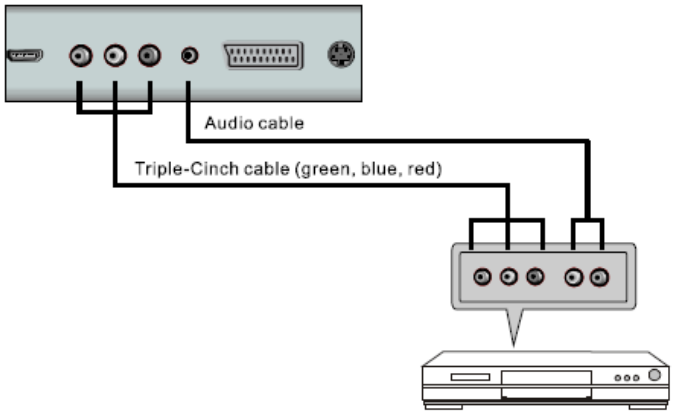

English	Translation
Audio cable	Ljudkabel
Triple-Cinch cable (green, blue, red)	Kabel med tre kontakter (grön, blå, röd)

Komma igång

4 Audio IN (Ljud IN)

Denna ingång används när man använder antingen YPbPr- (3), S-video- (6) eller VGA- (dator) anslutning eftersom de endast överför bildsignalen. Källa: i kombination med videoingångarna YPbPr, S-VIDEO och PC.

5 Scart (AV-kontakt för Europa)

Källa: SCART

Du kan använda en scartkabel för att ansluta andra enheter (t.ex. en videobandspelare eller en DVD-spelare) till TFD-1909.

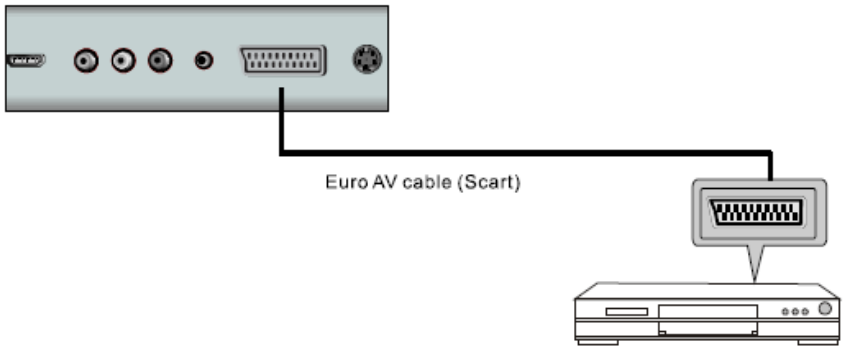

English	Translation
Euro AV cable (Scart)	AV-kabel för Europa (Scart)

6 S-Video (Super Video)

Källa: S-VIDEO

För att överföra videosignaler till andra enheter. Observera att ljudsignalen måste överföras till den separata ljudingången (Audio In) (4).

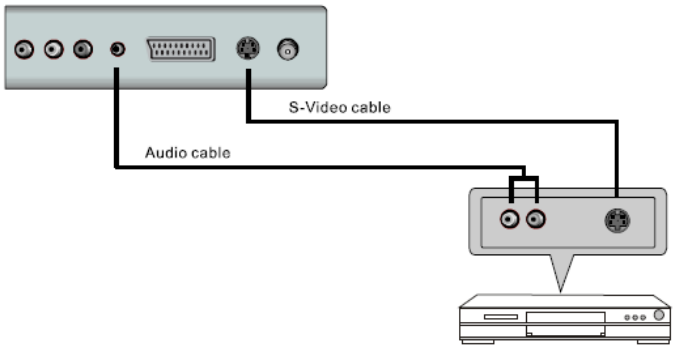

English	Translation
Audio cable	Ljudkabel
S-Video cable	S-video-kabel

7 RF (antenningång)

Källa: TV

Här kan du ansluta antennkabeln för en utomhus- eller inomhusantenn eller en kabel-TV-kontakt.

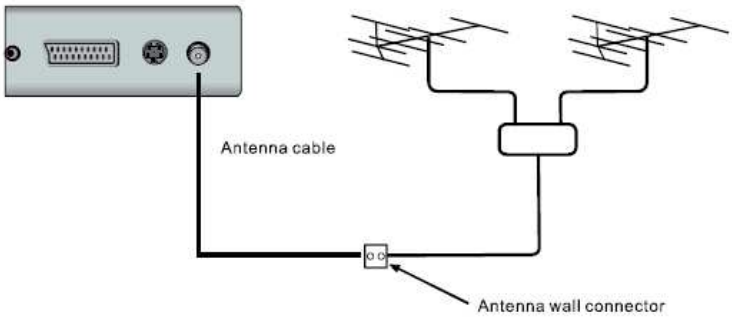

English	Translation
Antenna cable	Antennkabel
Antenna wall connector	Väggkontakt för antenn

När du har anslutit alla kablar som behövs, sätt i strömkabeln för TFD-1909 i ett eluttag och sätt på strömmen på apparatens baksida. TFD-1909 kommer nu att sättas på i standbyläge och LED-indikatorn tänds med orange färg.

Strömknappen i avstängt läge (“Off”)

Strömknappen i läget "på” (“On”)

Observera att TV:n s ström inte är helt avstängd när denna strömknapp är I avstängt läge. För att stänga av TFD-1909 helt och hållet måste strömkabeln dras ut.

Komma igång

- **Sätta i batterierna**

Sätt i de medföljande batterierna (storlek AAA) i fjärrkontrollen. Se till att polerna sätts i åt rätt håll. Polerna är indikerade med symbolerna + och – på batterierna och i fjärrkontrollens batterifack.

Plocka ur batterierna ur fjärrkontrollen när du inte ska använda TV:n/fjärrkontrollen under en längre tid. Fjärrkontrollen kan annars skadas av läckande batterier.

- **Sätta på och stänga av enheten**
- *Sätta på*

Kontrollera att TED-1909 är i standbyläge. LED-indikatorn på den främre panelen bör tändas med orange färg. Om detta inte sker, sätt först på strömmen på enheten genom att ändra på strömknappen (15) på den bakre panelen.
För att sätta på TFD-1909, tryck antingen på On/Off-knappen (14) på TV:ns kontrollpanel eller tryck på ström- (Standby) knappen (1) på fjärrkontrollen. När TV:n är på kommer statusindikatorn att ändras till ljusgrön färg.

- *Stänga av*

För att stänga av TFD-1909, tryck antingen på On/Off-knappen (14) på TV:ns kontrollpanel eller tryck på ström- (Standby) knappen (1) på fjärrkontrollen. TFD-1909 kommer nu att sättas på i standbyläge och LED-indikatorn tänds med orange färg.
För att även stänga av standbyläget, tryck på strömknappen (15) på TV:ns bakre panel. Statusindikatorn kommer nu att släckas.

- **Välja ingångskälla**

Val av ingångskälla fungerar endast när ingen meny visas på displayen. Tryck på källknappen (Source) (3) på fjärrkontrollen eller på TV/AV-knappen (8) på kontrollpanelen för att välja ingångskälla.

- *Via fjärrkontrollen*

Tryck på källknappen (Source) (3) på fjärrkontrollen. Följande meny kommer att visas:

Tryck på upp (15) eller ned (19) på fjärrkontrollen för att välja önskad ingångskälla. Det alternativ som är valt är markerat med grön färg. Tryck på Enter-knappen (18) på fjärrkontrollen för att bekräfta ditt val. TFD-1909 går omedelbart över till motsvarande ingångskälla.

- *Via kontrollpanelen*

Tryck på TV/AV-knappen (8) flera gånger för att växla mellan signalingångarna TV, SCART, S-VIDEO, DVD, YPbPr, PC och HDMI. Du kommer att kunna se motsvarande inställningar uppe i vänstra hörnet på bilden. TFD-1909 går omedelbart över till motsvarande ingångskälla.

När du sätter på TFD-1909 kommer den alltid att visa den signalkälla som använts när apparaten stängdes av. Om en ingång inte tar emot någon signal kommer TFD-1909 att visa en blå bild och gå över till standbyläge efter ungefär 5 minuter.

- **Justera volymen**

Du kan justera volymen för din TED-1909 antingen via fjärrkontrollen eller via kontrollpanelen.
Tryck på knappen V+ (21) på fjärrkontrollen eller på knappen V+ (10) på kontrollpanelen på TFD-1909 för att höja volymen.
Tryck på knappen V- (20) på fjärrkontrollen eller på knappen V- (10) på kontrollpanelen på TFD-1909 för att sänka volymen.
Du kan också stänga av ljudet helt och hållet genom att trycka på MUTE-knappen (2) på fjärrkontrollen. Tryck på knappen igen eller tryck på knappen V+ (21) för att aktivera ljudet igen.

Komma igång

- **Byta förinställda kanaler**

Du kan byta de förinställda kanalerna på TFD-1909 antingen via fjärrkontrollen eller via kontrollpanelen.
Tryck på knappen P+ (22) på fjärrkontrollen eller på knappen P+ (11) på kontrollpanelen på TFD-1909 för att byta till ett högre programnummer.
Tryck på knappen P- (23) på fjärrkontrollen eller på knappen P- (11) på kontrollpanelen på TFD-1909 för byta till ett lägre programnummer.
Du kan också ange programnumret direkt med hjälp av fjärrkontrollen. Om nödvändigt, växla mellan ensiffriga och tvåsiffriga nummer med knappen -/-- (9).

- **Ställa in menyspråk**

Du kan ställa in visningsspråk för TV-lägets och DVD-lägets menyer. För mer information om menyerna, läs fr.o.m. sid. 13. Här kommer du att hitta en snabbguide till hur man ställer in menyspråk.

- *Visningsspråk för TV-läget*

Se till att du har aktiverat TV-läget för din TFD-1909 (se föregående sida: ”Val av ingångskälla”).

- Tryck på knappen *TV MENU* (11) på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn för TV-läget kommer att visas.
- Tryck på högerknappen (16) på fjärrkontrollen tre gånger för att gå till menyn för Preferenser (ikon: en verktygslåda).
- Tryck på nedknappen (19) på fjärrkontrollen två gånger för att välja alternativet språk.
- Tryck på vänster (17) eller höger (16) på fjärrkontrollen för att välja önskat språk. Menyn kommer att visas en liten stund och kommer sedan att öppnas igen på det språk som valts.
- Tryck på knappen *TV MENU* (11) på fjärrkontrollen två gånger för att gå ur alla menyer. Inställningen för menyspråk kommer att sparas automatiskt.

- *Visningsspråk för DVD-läget*

Se till att du har aktiverat DVD-läget för din TFD-1909 (se föregående sida: ”Val av ingångskälla”).

- Tryck på SETUP-knappen (25) på fjärrkontrollen för att gå till DVD-menyn.
- Tryck på högerknappen (39) på DVD-delen på fjärrkontrollen för att gå till menyn för språkval.
- Tryck på ENTER-knappen (37) på DVD-delen på fjärrkontrollen för att bekräfta ditt val. En meny med alla tillgängliga språk kommer att öppnas.
- Tryck på upp (33) eller ned (41) på DVD-delen på fjärrkontrollen för att välja önskat språk.
- Tryck på ENTER-knappen (37) på DVD-delen på fjärrkontrollen för att bekräfta ditt val.
- Tryck på SETUP-knappen (25) på fjärrkontrollen för att gå ur DVD-menyn. Inställningen för menyspråk kommer att sparas automatiskt.

Mottagning av TV-kanaler

- **Mottagning av TV-kanaler**

Den inbyggda mottagaren låter dig se på markbundna TV-kanaler via en utomhus- eller inomhusantenn samt TV-kanaler från kabel-TV-nät. För att kunna göra detta, anslut motsvarande antenn till RF-ingången (se sid. 9, punkt 7) på den bakre panelen av TFD-1909. Efter att du anslutit en antenn för första gången måste du programmera kanalerna eller utföra en automatisk kanalsökning.

- **Automatisk kanalsökning**

Med automatisk kanalsökning kommer din TFD-1909 att spara alla tillgängliga kanaler.

- Tryck på knappen TV MENU (11) på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn för TV-läget kommer att visas.
- Tryck på högerknappen (16) på fjärrkontrollen fyra gånger för att gå till menyn kanalprogrammering
- Tryck på nedknappen (19) på fjärrkontrollen fem gånger för att välja alternativet Auto save (Spara automatiskt).
- Tryck på vänster (17) eller höger (16) på fjärrkontrollen för att starta automatisk kanalsökning.

Efter att hela frekvensbandet har genomsökts är du klar. För att avbryta sökningen när som helst, tryck på TV MENU (11).

- Tryck på knappen *TV MENU* (11) på fjärrkontrollen två gånger för att gå ur alla menyer eller vänta tills displayen försvinner efter ett tag.

- **TV-menyn**

TV-menyn låter dig utföra specifika inställningar för att anpassa TFD-1909 enligt tekniska och personliga krav och önskemål. Menyn är indelad i fem delar som låter dig justera eller ändra ljud, bild, kanallistan, preferenser och stationsinställningar.

- **Navigera i TV-menyn**

För att navigera i TV-menyn, använd knapparna *UPP* (15), *NED* (19), *HÖGER* (16) och *VÄNSTER* (17) på fjärrkontrollen. För att bekräfta en inmatning eller en inställning, tryck på knappen ENTER (18) på fjärrkontrollen. För att öppna eller gå ur TV-menyn, tryck på knappen *TV MENU* (11) på fjärrkontrollen. Du kan också utföra menyinställningar via knappsatsen som finns på den övre panelen på TFD-1909. För att öppna eller gå ur menyn, tryck på knappen *MENU* (9) på knappsatsen och tryck på knapparna V+ (höger), V- (vänster), P+ (upp) eller P- (ned) för att navigera i menyn. För att bekräfta en inmatning, tryck på knappen *MENU* på knappsatsen.
När du går ur TV-menyn kommer alla inställningar att sparas automatiskt.

Mottagning av TV-kanaler

Om nödvändigt, kommer en undermeny att öppnas – när en triangelikon syns bakom ett menyalternativ (se figuren nedan). En triangelikon som visas längst ned till höger i menyn (se figuren nedan) indikerar att menyn erbjuder ytterligare inställningsalternativ. När du har nått det sista alternativet som är synligt i menyn, tryck på *NED*-knappen (19) på fjärrkontrollen för att visa de andra tillgängliga alternativen.

Ljudinställningar Bildinställningar Kanallistan Preferenser Stationsinställningar

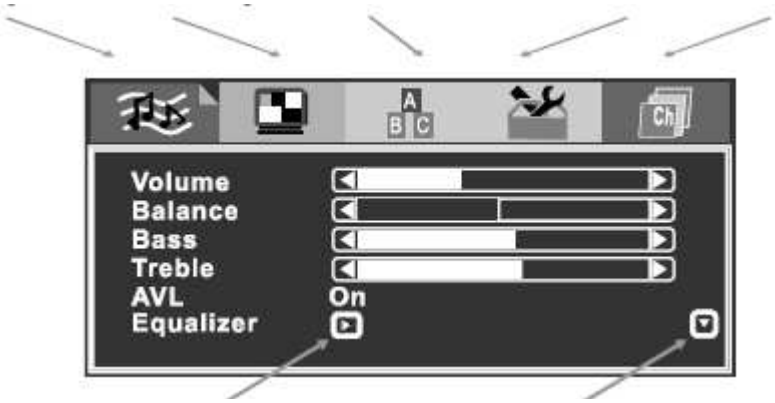

Ikon för undermeny Ikon för ytterligare alternativ

Om du öppnar TV-menyn när TFD-1909 inte är i TV-läget, kommer kanallistan och stationsinställningar inte att visas. Du kan emellertid justera ljud- och bildinställningar från vilket läge som helst

- *Ljudinställningar*

Ljudmenyn (se figuren ovan)	låter dig justera ljudinställningar.
Volume (Volym)	För att justera volymen för din TFD-1909.
Balance (Balans)	För att justera volymbalansen mellan vänster och höger högtalare.
Bass (Bas)	Ökar eller minskar volymen för lägre frekvenser.
Treble (Diskant)	Ökar eller minskar volymen för högre frekvenser.
AVL	Den automatiska volymutjämnaren (Automatic Volume Leveller) justerar volymen automatiskt (t.ex. vid reklaminslag).
Equalizer	Equalizern låter dig justera ljudfrekvenser för frekvenserna omkring 100, 300, 1000, 3000 och 8000 Hertz.
Preset (Förinställda)	Välj mellan standardinställningarna Röst (Voice), Musik (Music) eller Teater (Theatre) eller välj att anpassa dina inställningar.

- Bildinställningar

Bildmenyn låter dig justera bildinställningar.

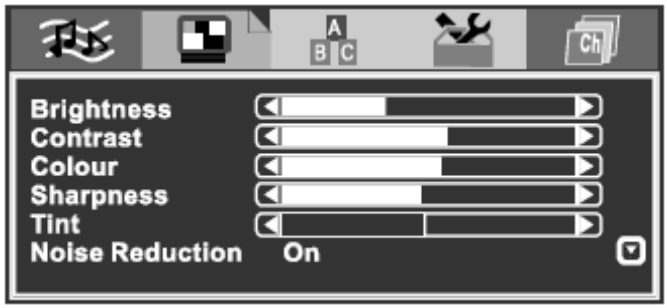

Brightness (Ljusstyrka)	För att justera ljusstyrkan.
Contrast (Kontrast)	För att justera kontrasten.
Colour (Färg)	För att justera färgintensiteten.
Sharpness (Skärpa)	För att justera skärpan.
Tint (Nyans)	För att justera färgnyansen (endast tillgänglig för NTSC TV-system)
Noise Reduction (Brusreducering)	Aktiverar eller stänger av automatisk brusreducering för att minska eventuellt bildbrus.
Dyn. skin tone (Dyn. hudton)	För att justera hudtonen så att den blir mer naturlig (endast tillgänglig för NTSC TV-system).
White tone (Vit ton)	Välj antingen Warm (rödare), Cold (blåare) eller Normal (balanserade färger) enligt dina preferenser.
Preset (Förinställda)	Standardvärden för Film (Movie), Sport, Svag signal (Weak signal) och Spel (Game). Välj ”Personal” för att anpassa dina inställningar.
Zoom	Välj mellan bildförhållandena 4:3, 16:9, Expand eller Auto (enligt det innehåll som sänds eller spelas upp).

- *Kanallistan*

Kanallistan innehåller en sammanfattning av alla förinställda kanaler tillsammans med namnen på dessa. I denna lista kan du ställa in ordningen för kanalerna och ta bort individuella kanaler.

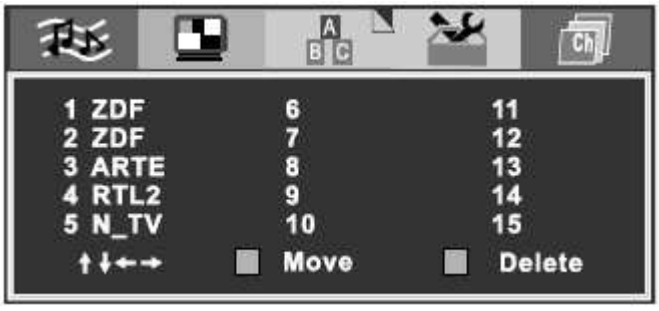

Mottagning av TV-kanaler

Använd knapparna *UPP* (15), *NED* (19), *HÖGER* (16) eller *VÄNSTER* (17) på fjärrkontrollen för att välja en förinställd kanal att flytta eller ta bort.

Delete (Ta bort) Tryck på den röda knappen (25) på fjärrkontrollen för att ta bort den valda förinställda kanalen. Tryck på knappen igen för att bekräfta borttagningen.

Move (Flytta) Tryck på den gröna knappen (24) på fjärrkontrollen för att markera den förinställda kanal som du vill flytta på. Kanalens namn är markerat med grön färg. Använd knapparna UPP (15), NED (19), HÖGER (16) eller VÄNSTER (17) på fjärrkontrollen för att välja ett förinställt kanalnummer att flytta kanalen till. Tryck på den gröna knappen för att bekräfta ditt val.

- *Preferenser*

Här kan du utföra inställningar för användning eller ställa in avancerade alternativ.

Show indicator (Visa indikator) Här kan du bestämma om kanalnumret ska visas på bilden eller inte.

Language (Språk) Här kan du ställa in menyspråk (se även sid. 12 – Ställa in menyspråk).

Country (Land) Välj i vilket land du ska använda din TFD-1909. Detta alternativ är nödvändigt för automatisk inställning av TV-system och ljudsystem.

Child lock (Barnlås) För att kunna använda funktionen barnlås (Child lock) måste du först aktivera den i den avancerade menyn och ange en fyrsiffrig kod med hjälp av den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen. För att bekräfta inställningen, gå ur menyn genom att trycka på TV MENU (11). När barnlåset är aktiverat kan du skydda vilken som helst av de förinställda kanalerna (se även sid. 18 – Stationsinställningar). Menyn för stationsinställningar kommer då endast att kommas åt genom att först ange koden. Den förinställda koden är “0000”.

Timers Den avancerade menyn under Timers erbjuder dig olika alternativ: a Sleeptimer (Sleep timer), Påminnelsetimer (Reminder timer), en Avstängningstimer (Power-off timer) och en timer för kanalbyte (Switch timer). För mer information, läs följande sida (Timerfunktionen (Timer Function)).

Teletext language (Text-TV-språk) Här kan du välja teckenuppsättningar för text-TV. Du kan välja mellan Paneuropeisk (Pan European, dvs. latinsk teckenuppsättning), Kyrillisk (Cyrillic) eller Grekisk (Greek).

Text-TV (Teletext) E/W Optimerar teckenuppsättningen för text-TV för västra (W) eller östra (E) Europa.

Clock (Klocka) I den avancerade menyn kan du ändra mellan 12-timmars (AM/PM) eller 24-timmars klockvisning eller stänga av klockan. För att ställa in klockan, gå till alternativet ”Time” och ange nuvarande tid i formatet hhmm med hjälp av den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen.

- *Timerfunktioner*

Sleeptimer Tryck på VÄNSTER (17) eller HÖGER (16) på fjärrkontrollen för att välja önskat värde i minuter. Du kan välja ett värde mellan 5 minuter och 120 minuter i 5-minutersteg. Timern kommer att aktiveras automatiskt efter att TV-menyn stängs. TFD-1909 kommer att gå över till standbyläget efter att den inställda tiden har gått ut. Sätt sleeptimern på “Off” om du vill stänga av den.

Reminder timer (Påminnelsetimer) Påminnelsetimern ställs in på samma sätt som ovan. TFD-1909 kommer att visa en påminnelseikon efter att den inställda tiden har gått ut.

Off timer (Avstängningstimer) Här kan du ange exakt tid direkt med fjärrkontrollens numeriska knappsats. TFD-1909 kommer att gå över till standbyläget vid den inställda tiden. Observera att klockan måste vara rätt inställd och att klockan måste vara aktiverad för att denna funktion ska fungera (se sid. 16 - Preferenser). För att stänga av avstängningstimern (Off timer), tryck på vilken siffra som helst och tryck på UPP-knappen (15) för att bekräfta.

Switch timer (Timer för kanalbyte) Timern för kanalbyte (Switch timer) fungerar på samma sätt som avstängningstimern. TFD-1909 kommer att gå över till en förinställd kanal vid den inställda tiden.

Switch program (Program att byta till) Här kan du ange vilken förinställda kanal du vill byta till vid den inställda tiden.

Mottagning av TV-kanaler

- *Stationsinställningar*

Stationsinställningar låter dig söka efter stationer automatiskt eller manuellt och ställa in kanalens namn.

Program nr. Tryck på VÄNSTER (17) eller HÖGER (16) på fjärrkontrollen för att välja ett kanalnummer eller ange kanalnumret direkt med hjälp av fjärrkontrollens numeriska knappsats.

Program name (Programnamn) Använd knappen HÖGER (16) eller VÄNSTER (17) på fjärrkontrollen för att gå till det tecken i kanalnamnet som du vill ändra och använd sedan knappen UPP (15) eller NED (19) på fjärrkontrollen för att ange önskad siffra, tecken eller specialtecken.

Colour system (Färgsystem) Välj bland TV-systemen NTSC, PAL eller Scam enligt vilket land du befinner dig i. Om du inte är säker, lämna den automatiska inställningen. Se dock alltid till att det land som väljs under “Preferenser” ("Preferences") är korrekt (se sid. 16- Preferenser).

Sound system (Ljudsystem) Välj ljudsystem manuellt eller behåll den automatiska inställningen. Se dock alltid till att det land som väljs under “Preferenser” ("Preferences") är korrekt (se sid. 16- Preferenser).

Autostore (Spara automatiskt) Startar den automatiska kanalsökningen. Tryck på vänster (17) eller höger (16) på fjärrkontrollen för att starta den automatiska kanalsökningen (se även sid. 13-Automatisk kanalsökning).

Frequency (Frekvens) Om du känner till sändningsfrekvensen för den önskade stationen kan du ange den här med hjälp av den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen.

AFC Utför en automatisk fininställning av frekvensen (rekommenderas).

Skip (Hoppa över) Om du aktiverar denna funktion kommer den förinställda kanalen att hoppas över när man bläddrar mellan kanalerna uppåt eller nedåt. För tomma förinställda kanaler är denna funktion aktiverad som standard.

Lock (Lås) Om en kanal är låst kan man endast titta på den efter att man angett korrekt barnlås-kod (se även sid. 16-Preferenser).

- **Text-TV**

I TV-läget kan du visa text-TV som sänds genom att trycka på knappen TV/TEXT (12). För att stänga av text-TV-visning, tryck på knappen igen.
Du kan kontrollera den översta texten med hjälp av färgknapparna (24-27). Längst ned i text-TV-fönstret kommer du att se hjälptexter för de färgade knapparna och deras respektive funktioner. Tryck på en funktionsknapp för att öppna den sida som föreslås högst upp.
Knapparna 28-35 motsvarar de vanliga kontrollknapparna för text-TV.

DVD-läget

DVD-läget

För att aktivera DVD-läget, tryck på källknappen (Source) (3) på fjärrkontrollen och välj DVD, eller tryck flera gånger på knappen TV/AV (8) på den övre kontrollpanelen på TV:n (se även sid. 11- Välja ingångskälla).

The TFD-1909 har även stöd för formaten VCD, SVCD, MPEG4 och JPG.

- **Sätta i och ta ut en DVD-skiva**
- *Sätta i*

Sätt i DVD-skivan i DVD-facket på den högra sidan av din TFD-1909 med etiketten mot enhetens bakre panel. Tryck bara lite lätt på DVD-skivan tills enheten matar in den automatiskt.

- *Ta ut*

För att ta ut en DVD-skiva, tryck på Eject-knappen (38) på fjärrkontrollen eller på OPEN-knappen (12) på kontrollpanelen på TFD-1909. Vänta tills DVD-skivan har matats ut och ta ut den.



Du kan endast sätta i eller ta ut en DVD-skiva om enheten är i DVD-läge.

- **Uppspelning av en DVD**

Uppspelning startar automatiskt efter att en DVD-skiva har satts i. Beroende på DVD-skivans innehåll kommer TFD-1909 att visa en meny för film, bilder eller MPEG4-videor. Du kan också trycka på knappen för DVD-skivmeny (*DVD Disc*) (32) på fjärrkontrollen för att öppna menyn (om tillgänglig) under uppspelning.

- *Hoppa över kapitel*

Om DVD-innehållet har delats in i kapitel, tryck på knappen Nästa kapitel (Next chapter) (34) för att hoppa till nästa kapitel, eller tryck på knappen Föregående kapitel (Previous chapter) (35) för att hoppa tillbaka till föregående kapitel.

- *Snabbspolning framåt och bakåt*

Använd knappen för snabbspolning framåt (42) på fjärrkontrollen för att påskynda uppspelningen. Använd knappen för snabbspolning bakåt (43) på fjärrkontrollen för att påskynda uppspelningen bakåt. Genom att trycka på motsvarande knapp flera gånger kommer uppspelningen att påskyndas med 2x, 4x, 8x, och 16x.

För att pausa snabbspolningen framåt/bakåt, tryck på Play/Paus-knappen (29) på fjärrkontrollen. Tryck på knappen igen för att återuppta uppspelningen.

- *Pausa / återuppta uppspelning*

Tryck på Play/Paus-knappen (29) på fjärrkontrollen för att frysa uppspelningen. Tryck på denna knapp igen för att återuppta uppspelningen.

- **DVD-menyn**

Tryck på Setup-knappen (25) på fjärrkontrollen för att öppna eller stänga DVD-menyn för din TFD-1909. Menyn är indelad i fem delar som låter dig justera eller ändra språk, bild, ljud, åldersklassificeringar och alternativa inställningar.

- *Navigera i DVD-menyn*

För att navigera i DVD-menyn, använd knapparna *UPP* (33), *NED* (41), *HÖGER* (39) och *VÄNSTER* (36) eller *ENTER* (37) på DVD-delen på fjärrkontrollen.
Tryck på *UPP* (33) eller *NED* (41) för att välja önskad meny och tryck på *HÖGER* (39) för att bekräfta. Tryck därefter på *UPP* (33) eller *NED* (41) för att välja önskade alternativ och tryck på *ENTER* (37) för att justera dem. Tryck på ENTER (37) för att bekräfta dina inställningar och fortsätta navigera i DVD-menyn eller gå ur DVD-menyn genom att trycka på Setup-knappen (25).
När du går ur DVD-menyn kommer alla inställningar att sparas automatiskt.

- *Language (Språk)*

På den här menyn kan du göra följande språkinställningar:

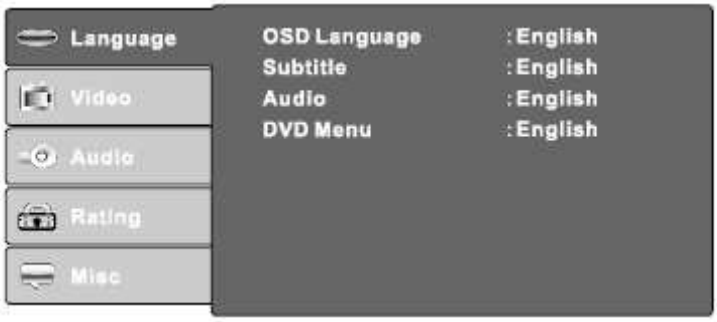

OSD Language (OSD-språk) Här väljer du menyspråk.
Subtitle (Text) Här väljer du språk för text (om tillgängligt).
Audio (Ljud) Här väljer du standardspråk för DVD-ljudspår.
DVD Menu (DVD-menyn) Här väljer du språk för DVD-menyn (om tillgängligt).

DVD-läget

- *Bild*

På den här menyn kan du göra bildinställningar:

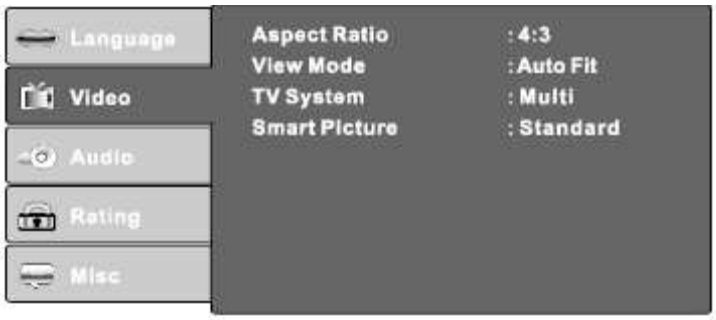

Aspect Ratio (Bildförhållande)	Välj mellan bildförhållandena 4:3 eller 16:9.
View Mode (Visningsläge)	Beroende på uppspelningsformatet kan du välja hur skärmen för TFD-1909 ska fyllas.
TV System (TV-system)	Välj mellan TV-systemen PAL eller NTSC. Om du inte är säker, välj "Multi".
Bildinställningar	Här kan du välja mellan Bright (Ljus), Soft (Dämpad) eller Dynamic (Dynamisk).

- *Ljud*

Ljudmenyn låter dig välja mellan olika ljudinställningar.

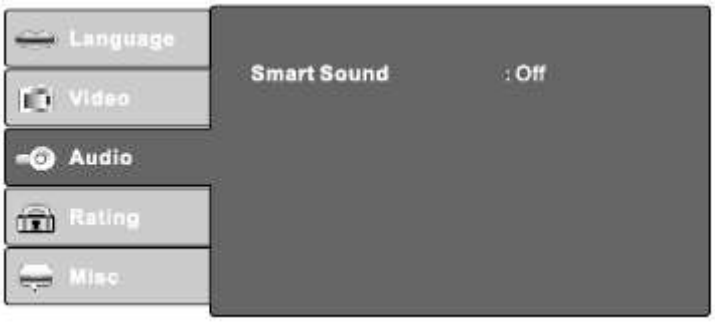

Equalizer Välj mellan standardinställningarna Rock, Classical Jazz och Pop. Alternativet "Off" kommer att stänga av denna förinställda inställning och spela upp ljudet utan någon förändring.

- **Rating (Klassificering)**

Ange en fyrsiffrig kod här för att aktivera barnlåset

Child lock (Barnlås) Välj önskad klassificeringsnivå här.

Set Pasword (Ställa in lösenord) Här kan du ange en fyrsiffrig kod med hjälp av fjärrkontrollens numeriska knappsats. Det förinställda lösenordet är "8888".

- *Miscellaneous (Diverse)*

Denna meny låter dig visa information om TFD-1909.

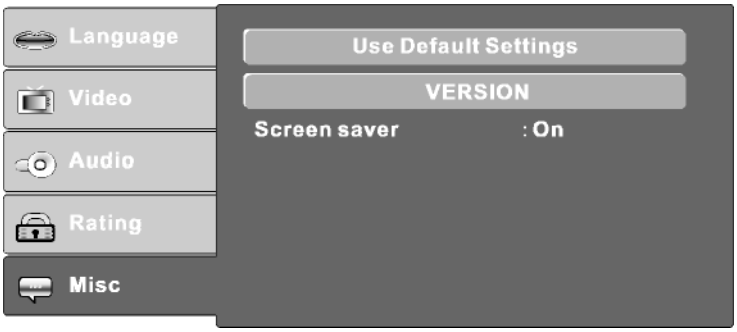

Use Default Settings (Använd standardinställningar) Denna funktion låter dig återställa DVD-menyns konfiguration till fabriksinställningar. För att göra detta, välj “Ja” ("Yes") i menyn som öppnas och tryck på ENTER (37) för att bekräfta eller välj “Nej” (“No”) för att avbryta återställningen.

Version Visar programvaruversionen för din TFD-1909 .

Screen Saver (Skärmsläckare) Välj "On" för att aktivera skärmsläckaren eller "Off" för att inaktivera den.

DVD-läget

- **Visa bilder**

Din TFD-1909 kan visa JPEG-filer direkt från en CD eller DVD. För att göra detta, välj DVD-läget och sätt in en CD- eller DVD-skiva. TFD-1909 kommer att detektera formatet automatiskt och visa följande meny.

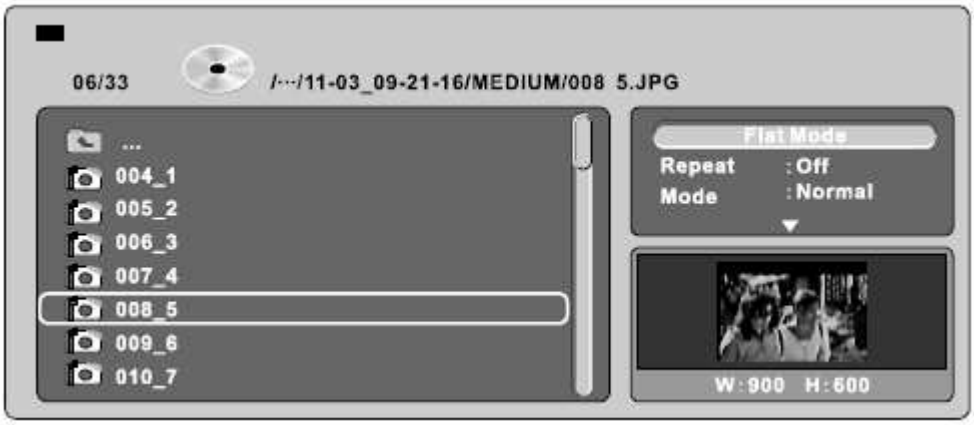

På menyns vänstra halva finns en lista som innehåller alla bildfiler och mappar (om tillgängliga). Tryck på *UPP* (33) eller *NED* (41) för att välja individuella bilder eller mappar för uppspelning. Tryck på Play/Paus-knappen (29) på fjärrkontrollen för att visa bilden över hela skärmen. Tryck på knappen DVD Menu (32) eller stoppknappen (40) för att återgå till översiktsläget.

På den högra halvan av menyn kan du ställa in ytterligare alternativ:

Platt läge	Inte tillgängligt på denna enhet.
Repeat	Välj mellan repeat-lägena Single (En), All (Alla), Folder (Mapp) eller Off (Av).
Mode (Läge)	Här kan du aktivera slumpmässig uppspelning av videorna.
Edit mode (Redigeringsläge)	Inte tillgängligt på denna enhet.
Programvisning	Inte tillgängligt på denna enhet.
Lägg till programmet	Inte tillgängligt på denna enhet.

När en bild visas i fullskärmsläge, tryck på *HÖGER* (39) eller *VÄNSTER* (36) för att rotera i 90-graderssteg. Detta är nödvändigt för porträttbilder.

- **Spela upp MPEG4-videor**

Din TFD-1909 kan spela upp MPEG4-videor. För att göra detta, sätt i en CD eller DVD som innehåller denna typ av filmfiler. Enheten kommer att detektera filmformatet automatiskt och visa följande meny.

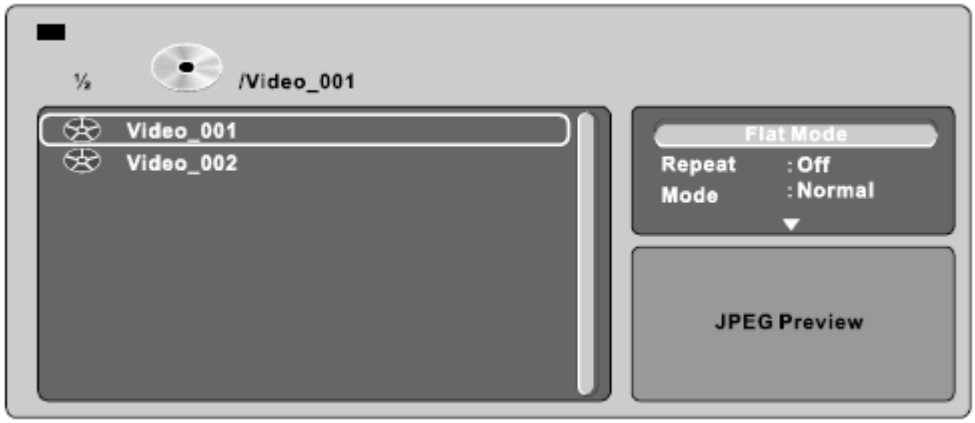

Du kommer att se en navigeringsöversikt på vänster sida, som liknar bildmenyns översikt. Tryck på UPP (33) eller *NED* (41) för att flytta markeringen till önskad videofil och tryck på *Play/Paus*-knappen (29) för att starta uppspelning.
Uppspelningen kan kontrolleras på samma sätt som för standard-DVD-skivor (se även sid. 20-Spela upp en DVD).
På den högra halvan av menyn kan du ställa in ytterligare alternativ:

Platt läge	Inte tillgängligt på denna enhet.
Repeat	Välj mellan repeat-lägena Single (En), All (Alla), Folder (Mapp) eller Off (Av).
Mode (Läge)	Här kan du aktivera slumpmässig uppspelning av videorna.
Edit mode (Redigeringsläge)	Inte tillgängligt på denna enhet.
Programvisning	Inte tillgängligt på denna enhet.
Lägg till programmet	Inte tillgängligt på denna enhet.

DVD-läget

- **Avancerade funktioner**
- **Fjärrkontrollens funktionsknappar**
- *Bild- och ljudinställningar*

PMODE-knappen (4) ger dig direkt åtkomst till bildinställningarna. Tryck på knappen PMODE för att växla direkt mellan Film (Movie), Sport, Svag signal (Weak signal), Spel (Game) eller Personliga (Personal). Alternativet Personliga (Personal) kan programmeras enligt dina individuella krav (se även sid. 15-Bildinställningar).

SMODE-knappen (5) ger dig direkt åtkomst till ljudinställningarna. Tryck på knappen SMODE för att växla direkt mellan Röst (Voice), Musik (Music), Teater (Theatre) eller Personliga (Personal). Alternativet Personliga (Personal) kan programmeras enligt dina individuella krav (se även sid. 14-Ljudinställningar).

- *Välja ljudspår*

Tryck på ljudknappen (*AUDIO)* (7) under uppspelning av en DVD för att växla direkt mellan olika ljudspår (t.ex. originalljudspår och den översatta versionen).

- *Sleeptimer*

Tryck på *SLEEP*-knappen (6) för att välja sleeptimern direkt (se sid. 17- Timerfunktioner).

Tryck på *SLEEP*-knappen flera gånger för att öka tiden med 5-minutersssteg. Om du trycker på SLEEP-knappen kan du ställa in en tid mellan 5 och120 minuter.

- *Byt till senast aktiva kanal*

Du kan trycka på *QV*-knappen (10) för att snabbt växla mellan två kanaler, även om de två kanalerna inte är programmerade i följd (t.ex. medan reklam visas).

- **Bilaga**
- **Tekniska specifikationer**

Skärmstorlek	19” (48cm)
Upplösning	1440 x 900 pixlar
Ljusstyrka	300 cd/m^2
Färg	16,2 miljoner
Kontrast	1000:1
Responstid	6,5 ms
Visningsvinkel	160°vertikal, 160°horisontell
Bildförhållande	16:10
Strömförsörjning	220-240 VAC, 50/60 Hz
Energiförbrukning	60 W
TV-system	PAL/ SECAM
Videoformat:	PAL / SECAM / NTSC
Ingångar	S-video, ljud (L/R), scartvideo, Scart RGB, HDMI, VGA, komponentkontakt (YPbPr), antenningång 75Ohm
Utgångar	DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, JPEG, MPEG4
DVD/CD-format som stöds	640 x 480/60Hz, 800 x 600/60Hz, 1024 x 768/60Hz
PC-format som stöds	640 x 480/60Hz, 800 x 600/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Högtalare	2x3W
Vikt	5,3 kg
Dimensioner i mm (inkl. stativet)	496x416x195(B x H x D)